
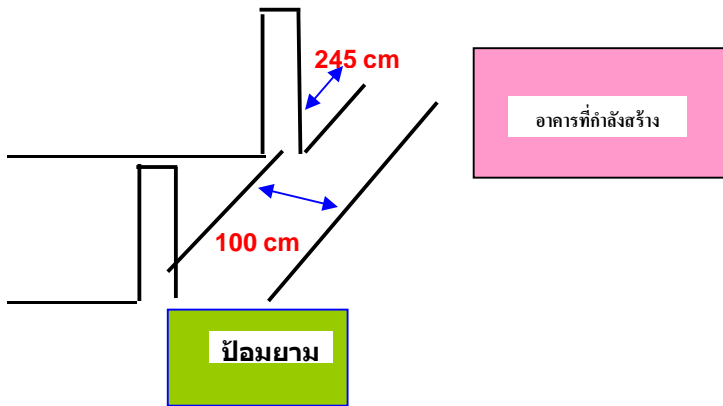


ขั้นตอนการติดตั้งเหล็กทรงรถไฟ (ประตูบานเลื่อนแบบพับเก็บ) Type 560

1. ตัดถนน แยกปูนออกตามแบบดังนี้

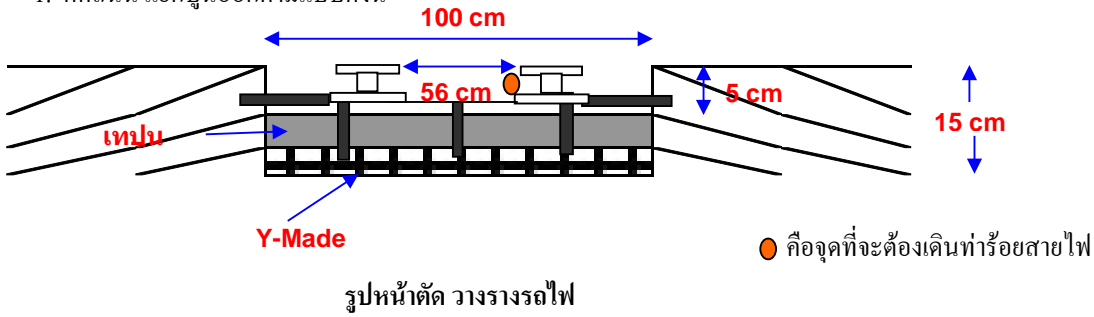

สิ่งที่ลูกค้าจะต้องแจ้งบริษัทก่อนวางราง

1. โทรแจ้งให้เราไปวางรางและนำแผ่นเหล็กไปปิดปูน ล่วงหน้า อย่างน้อย 3-5 วัน
2. วันที่เราไปวางราง (ลูกค้าจะต้องตัดปูน พร้อมเทพูนไว้ให้เราแล้ว) \*\* หน่วยงานพร้อมช่างไปถึงสามารถวางรางเชื่อมรางได้ทันที
3. หลังจากวางรางเสร็จ เราจะเอาแผ่นเหล็กปิดไว้ให้ก่อน 10-15 วัน แล้วเอาประตูไปวางให้

2. ตัดปูน เป็นเส้นขนาน กว้าง 100 ซม. เพื่อวางราง และเจาะลึกลง 10 ซม.
3. วางตะแกรง วาย-เมทก่อน แล้วเทพูนทับวาย-เมท ตั้งเหล็กยึดรับเพื่อเชื่อมติดกับเหล็กรางป้องกันการทรุดตัวของปูน
4. เทปูนสูงขึ้นมาให้เหลือระดับไว้ 10 ซม. เพื่อวางรางรถไฟ
5. เดินท่อพีวีซี เพื่อร้อยสายไฟไว้ด้านล่าง แล้วโผล่ออกมาไว้ข้างบน ก่อนเทพูนทับเหล็กรางอีกครั้งให้เสมอรระดับพื้นเท่า\*\* เฉพาะแบบอัตโนมัติ\*\*
6. รอปูนเซ็ดตัวให้แห้ง (เอาแผ่นเหล็กหนา ๆ ไปวางทับไว้เพื่อความสะดวกในการให้รถเข้าออก) ควรทิ้งไว้ประมาณ 15 วัน
7. หลังจากเทพูน 15 วันแล้ว ทางบริษัทจะเอาประตูไปวางบนราง และต่อวงจรไฟฟ้า พร้อมเดินสวิตช์ไปที่บ่อขยะสำหรับปิด - เปิด และ มีรีโมทควบคุมให้อีก 3 อันสำรองไว้
8. ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ (ลูกค้าสามารถเปิดฝ่ามอเตอร์เพื่อปลดล็อกมอเตอร์และใช้เป็นแบบManual ไปก่อนได้)

กรณีลูกค้าไม่เข้าใจในข้อมูล สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

08-1640-9818 - คุณน้อม (ฝ่ายประสานงานขาย)