



ขั้นตอนการติดตั้งเหล็กทรงรถไฟ (ประตูบานเลื่อนแบบพับเก็บ) Type 660

1. ตัดถนน แยกปูนออกตามแบบดังนี้

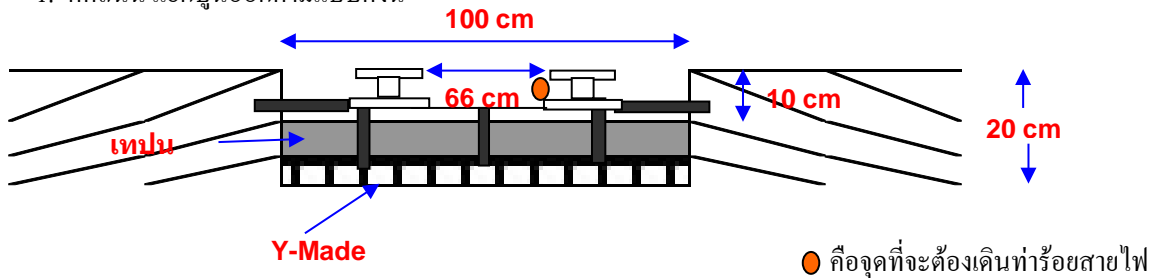

รูปหน้าตัด วางรางรถไฟ

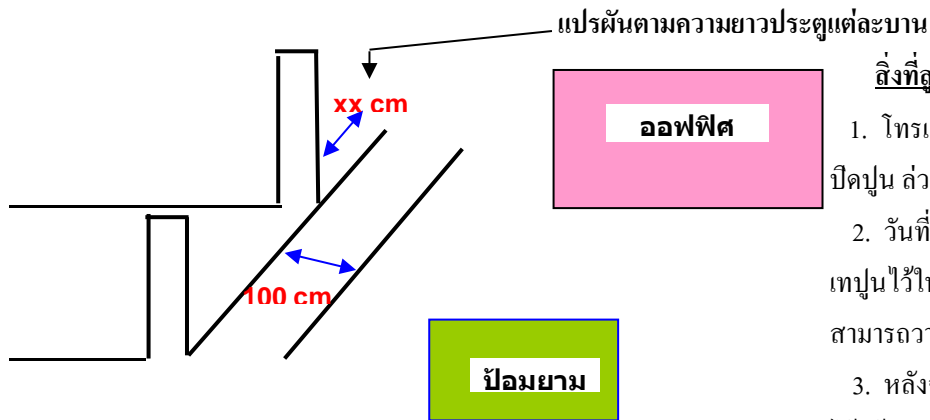

สิ่งที่ลูกค้าจะต้องแจ้งบริษัทก่อนวางราง

1. โทรแจ้งให้เราไปวางรางและนำแผ่นเหล็กไปปิดปูน ล้างหน้า อย่างน้อย 3-5 วัน
2. วันที่เราไปวางราง (ลูกค้าจะต้องตัดปูน พร้อมเทพูนไว้ให้เราแล้ว) ** หน่วยงานพร้อมช่างไปถึงสามารถวางรางเชื่อมรางได้ทันที
3. หลังจากวางรางเสร็จ เราจะเอาแผ่นเหล็กปิดไว้ให้ก่อน 10-15 วัน แล้วเอาประตูไปวางให้

2. ตัดปูน เป็นเส้นขนาน กว้าง 100 ซม. เพื่อวางราง และเจาะลึกลง 40 ซม.
3. วางตะแกรง วาย-เมทก่อน แล้วเทพูนทับวาย-เมท ตั้งเหล็กยึดรับเพื่อเชื่อมติดกับเหล็กรางป้องกันการทรุดตัวของปูน
4. เทปูนสูงขึ้นมา 20 ซม. ให้เหลือระดับไว้ให้ทางเราวางราง ประมาณ 20 ซม. เพื่อวางรางรถไฟ
5. เดินท่อพีวีซี เพื่อร้อยสายไฟไว้ด้านล่าง แล้วโผล่ออกมาไว้ข้างบน ก่อนเทพูนทับเหล็กรางอีกครั้งให้เสมอรระดับพื้นเก่า
6. รอปูนเซ็ทตัวให้แห้ง (เอาแผ่นเหล็กหนาๆ ไปวางทับไว้เพื่อความสะดวกในการให้รถเข้าออก) ควรทิ้งไว้ประมาณ 15 วัน
7. หลังจากเทพูน 15 วันแล้ว ทางบริษัทจะเอาประตูไปวางบนราง และต่อวงจรไฟฟ้า พร้อมเดินสวิตช์ไปที่ป้อมยามสำหรับปิด - เปิด และ มีรีโมทควบคุมให้อีก 3 อันสำรองไว้
8. ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ (ลูกค้าสามารถเปิดฝามอเตอร์เพื่อปลดล๊อคมอเตอร์และใช้เป็นแบบ Manual ไปก่อน ได้)

กรณีลูกค้าไม่เข้าใจในข้อมูล สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

08-1640-9818 - คุณนุ้ม (เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย)